

ワイヤレスワンセグチューナー 取扱説明書

400-15G003

●ロッドアンテナ 1本 ●スタンドアンテナ 1個 ・スタンドアンテナ 1個 ・スタンドアンテナ・1個 ・ア型アンテナ変換アダブタ 1個 ・介充電用USBケーブル 1本 ・取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 | ●はじめに
- 2 ●安全にお使いいただくためのご注意
- 3 ●使用上のご注意
- 4 ●特長
- 5 ●仕様
- 6 ●各部名称と働き
- 7 ●本製品の充電方法
- 8 ●アンテナの接続方法
- 9 ●視聴アプリ「iDTV WiFi」のインストール
- 10 ●本製品とモバイル機器の接続方法
- 11 ●チャンネルの設定
- 12 ●テレビを見る・録画する
- 13 ●録画した番組を見る
- 14 | ●Q&A
- 15 ●保証規定・保証書

■ 1.はじめに

この度はワイヤレスワンセグチューナー400-15G003(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。 ●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。

- ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 (飲み込んだりする危険性があります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- ●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の 原因となります)
- ●次のようなところで使用しないでください。
- ①直接日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所
- ③傾斜のある不安定な場所 ④静電気の発生するところ
- ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

■3.使用上のご注意

- ●本製品とワイヤレス接続中はインターネット通信ができなくなります。 インターネット通信を再開する場合は本製品とのワイヤレス接続を停止してください。
- ●本製品はデータ放送および緊急警報放送には対応しておりません。
- ●地上デジタル放送の電波が届く範囲でのみ使用可能となりますが周囲の環境・構造物により電波が届かないことがあります。全ての電波範囲内での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ●録画番組の加工・コピー・編集・転送には対応しておりません。録画した データは本製品を接続し、録画に使用したデバイスでの環境のみ再生 できます。
- ●録画タイミングの誤作動や故障により録画できなかった場合において、 録画内容を補償することはできません。

4.特長


- ●iPhone、iPad、iPod Touch、Androidスマートフォン、Androidタブレット機器などでワンセグ放送が視聴できます。
- ●ワイヤレスで接続するのでスマートフォンやタブレットに受信機を接続 する手間がいりません。視聴アプリ「iDTV WiFi」を起動し、無線LAN で接続するだけでワンセグ放送を楽しむことができます。
- ●受信機を窓際など電波環境の良い場所に設置することで、より安定したワンセグ放送受信が可能となります。
- ●モバイル時も受信能力の高いショートアンテナにより優れた受信が可能です。外出先でもスマートフォン・タブレットで簡単にワンセグ放送を視聴することができます。
- ●視聴アプリ「iDTV WiFi」はApp Store、Google Playストアより無料ダウンロード可能です。
- ●視聴アプリ「iDTV WiFi」は非常にシンプルなインターフェースで直感的 に操作可能です。視聴、タイムシフト再生、録画の機能が使用できます。
- ●録画データは視聴端末内に保存され、ワンセグチューナの接続なしに 再生視聴することが可能です。空いた時間に録画した内容を視聴する などに最適です。
- ●受信感度に安定のある伸縮式ロッドアンテナを付属しています。
- ●より強くワンセグ放送を受信できるスタンドアンテナも付属しています。さらにご家庭のテレビ用アンテナケーブルと直接接続できるF型アンテナを増プラグを同網しています。
- ※Android OSでは字幕表示非対応になります。

5.仕様

	iPhone 5s-5c-5-4S-4-3GS,				
	iPod touch(第5·4世代)、				
対応機種	iPad Air·iPad(第4·3世代)·iPad 2·iPad、				
7.5 70 192 192	iPad mini Retina∙iPad mini、				
	Androidスマートフォン各種、				
	Nexus7·Nexus10など				
対応放送	日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T)、				
	1セグメント対応(UHF:13~62ch)				
映像·音声形式	H.264·MPEG-2 AAC				
テレビ音声	ステレオ·音声多重				
ビットレート	最大416kbps(放送波の内容に依存)				
アンテナ	ロッドアンテナ、スタンドアンテナ				
インターフェース	USB microB×1 (本製品への充電に使用)				
バッテリー(※)	リチウムイオン電池 3.7V 550mAh(2.04Wh)				
電源電圧	DC5V(USB充電時)				
消費電流(最大)	540mA(USB充電時)				
充 電 時 間	約3.5時間(電源OFFの状態)				
視聴可能時間	内蔵バッテリー:約3.5時間(満充電の場合) ※使用状況によって異なります。				
使用温度·湿度範囲	0~35℃・10~80%(結露なきこと)				
サイズ・重量	約W64×D20×H40mm(アンテナ・突起部含まず)				
ノーハー里里	約45g(本体のみ)				
	iDTV WiFi				
視聴アプリ	※App Store、Google Playストアより無料ダウンロードできます。				
無線 L A N	IEEE 802.11b/g				
無線LAN到達距離	約8m(障害物のない場合) ※使用環境により異なります。				

- ※充電は付属の充電用USBケーブルにより、パソコンもしくはUSB-AC 変換アダプタから行ってください。
- ※Android OSでは字幕表示非対応になります。


■ 6.各部の名称と働き

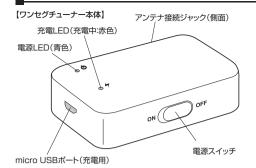


■ 7.本製品の充電方法


- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。最初にUSB給電により 充電を行ってください。付属の充電用USBケーブルでパソコンなどの電 源供給のできるUSBボートに接続すると、自動的に充電が開始されます。 ※充電には約3時間程度かかります。満充電の状態で約3.5時間動作し
- ※電力がなくなった場合、充電LEDが赤色に点滅します。再度充電してからご使用ください。

<充電LEDについて> 充電中:赤色に点灯 充電完了:消灯

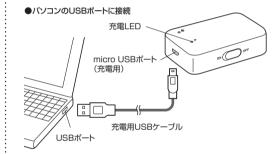


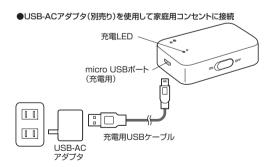

8.アンテナの接続方法

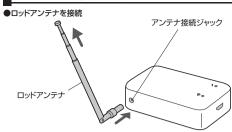


- ※受信感度が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブルを接続してください。
- ●スタンドアンテナを接続

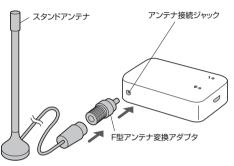

●アンテナケーブルを接続

推奨で家庭のアンテナを使用しますので安定した受信が可能です。

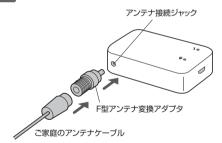

9.視聴アプリ「iDTV WiFi」のインストール

- 本製品の使用には接続機器側に専用の視聴アプリ「iDTV WiFi」(無料)が必要です。
- **アプリのダウンロードにはiOSの場合はApple IDが、Androidの場合はGoogleアカウントがそれぞれ必要です。
- アプリをダウンロードするストアにアクセスします。
- ※インターネットに接続できる環境で作業してください。

<iOSの場合>

「App Store」を起動します。

<Androidの場合>

「Playストア」を起動します。

- ②検索ウィンドウに「iDTV WiFi」と入力し、検索ボタンをタップします。
- ③検索結果から「iDTV WiFi」を選択し、インストールボタンをタップします。 自動的にダウンロードを開始し、インストールされます。



「iDTV WiFi Iアイコン(iOSの場合)

【10.本製品とモバイル機器の接続方法

- ①本製品にアンテナを接続し、電源をONにしてください。
- ②本製品をできるだけワンセグ放送を受信しやすい場所(窓際など)に設置してください。
- ※モバイル機器とのワイヤレス通信が可能な範囲に設置してください。
- ③接続するモバイル機器のWiFi機能をONにしてください。
- ※OSや機種によってWiFi設定の方法は異なります。

各機器の取扱説明書をご参照ください。

<iOSの場合> <Android

<Androidの場合> 「設定 | → 「無線とネットワーク | → 「WiFi |

④検知されるWiFiのリストの中から「iDTV_WiFi_xxxxxx」選択します。

※「xxxxxx」は個体ごとに異なります。

※複数のモバイル機器を同時に接続することはできません。

<iOSの場合>

「設定」→「WiFi」



<Androidの場合>



⑤初回接続時にはパスワードの入力が必要です。

バスワード**「18888」**(半角英数)を入力して、接続してください。 ※パスワードの変更はできません。

⑥正常に認識されると接続が完了です。

※使用には視聴アプリ「iDTV WiFi」でのチャンネルの設定が必要です。 「11.チャンネルの設定」をご参照ください。

| 11.チャンネルの設定

視聴アプリ「iDTV WiFi」の初回起動時や視聴する地域が変わった場合などはチャンネルの設定が必要です。

【iOSの初回起動時の場合】 -

①視聴アプリ「iDTV WiFi」を起動してください。

②画面表示に従い、「次へ」をタップしてください。

※位置情報の利用を求められた場合、「OK」または「許可しない」を選択してください。(どちらでも動作に影響はありません)

※画面はOS・機種により異なります。





■11.チャンネルの設定(続き)

③「スキャン」をタップしてください。



④スキャン終了後、「完了」をタップするとチャンネル設定が完了です。

【Androidの場合およびiOSの2回目以降の起動の場合】

- ①視聴アプリ「iDTV WiFi」を起動してください。
- ②「設定」→「チャンネルをスキャン」をタップしてください。
- ※本製品と正常に接続されていない場合、チャンネルの項目が表示されません。再度「10.本製品とモバイル機器の接続方法」をご参照の上、再度接続を行ってください。
- ※画面はOS・機種により異なります。



③「スキャン」をタップしてください。



④スキャン終了後、「完了」をタップするとチャンネル設定が完了です。

■ 12.テレビを見る・録画する


- ①視聴アプリ「iDTV WiFi」を起動してください。メインメニューが表示されます。
- ②「テレビ」をタップするとチャンネルリストが表示されます。
- ③視聴したい番組をタップすると放送の受信を開始します。



※「設定」をタップすると各種設定を行うことができます。

<視聴画面>

テレビの視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。 ※何も操作がない場合、メニューは数秒後に消えます。

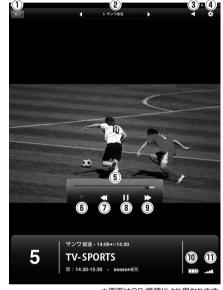

※画面はOS・機種により異なります。

メニューの各部をタップすると下記の操作を行います。

- ①チャンネルリストに戻る
- ②チャンネル切替え
- ③音量調節

④画面サイズ・字幕・音声切替えの設定

- (※Android OSでは字幕表示非対応)
- ⑤タイムシフトバー(※下記参照)
- ⑥録画開始·停止(※下記参照)
- ⑦タイムシフトバーの巻き戻し(※下記参照) ⑧タイムシフトバーの一時停止(※下記参照)
- ⑨タイムシフトバーの早送り(※下記参照)
- ⑩本製品(ワンセグチューナー本体)のバッテリー残量
- ①ワンセグ受信状態

<録画について>

上記メニューの「⑥」をタップすると、録画を開始し、もう一度タップすると 録画を終了します。(録画中はボタンが点滅します)

- ※録画中はチャンネルの切替えができません。
- ※「iDTV WiFi」が終了またはパックグラウンドモードになった場合、録画は自動的に終了します。
- <タイムシフトバーについて>
- ●タイムシフトバーが一番右にある場合、現在放送中の番組をリアルタイムに見ている状態になります。
- ●タイムシフトバーを左にスライド(または上記⑦をタップ)すると視聴中の番組を戻って見直すことができます。
- ●タイムシフトバーを右にスライド(または上記®をタップ)すると視聴中 の番組を進めることができます。
- ※視聴済みの映像のみ早送りすることができます。
- ※タイムシフトで戻すことのできる時間は「メインメニュー」→「設定」→ 「タイムシフトバッファ」で設定してください。

13.録画した番組を見る

録画した番組は本製品を取付けていない状態でも再生できます。

- ①視聴アプリ「iDTV WiFi」を起動してください。メインメニューが表示されます。
- ②「録画番組」をタップすると録画番組リストが表示されます。
- ③再生したい番組をタップすると再生を開始します。
- ※再生中に画面をタップすると、メニューが表示されます。字幕・音声設定、音量調整、画面サイズ調整、巻き戻し・早送り・一時停止などの操作が可能です。

<録画した番組を削除>

- ①録画番組リストが表示された状態で削除したい番組を右にスライドします。
- ②リスト上に表示される「削除」をタップすると削除されます。

14.Q&A

Q:チャンネルスキャンをしても放送局がみつからない。

A:アンテナがしっかりと接続されているかご確認ください。また受信感度 の良い場所や屋外でのスキャンをお試しください。

15.保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。 万一保証期間内で改障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は その責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保	証書		・・・キリトリ線	サンワ	サプラ	イ株式	会社	
型	番 400-	15G003	シリアルナ	ンバー				
お	お名前							
客样		₸						
様	ご住所							
			TEL					
	購入店名·住所·TEL							
購								
入								
店								
			担当者	名				
保	証期間 6	ヶ月 お買	い上げ年月	3	年	月	日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381